



1


1. Montage des  
Dengelapparat auf  
einer geeigneten  
Bank mit einer  
Ausnehmung für den  
Handdruckhebel!  
Der Dengelapparat  
muss, bevor der  
Einstellstift  
herausgezogen wird,  
aus dem  
Verpackungskarton  
entnommen und auf  
einer Dengelbank  
montiert werden!



2

2. Reinigen der Sense mit einem trockenen Putzlappen (Achtung Verletzungsgefahr!)  
3. Demontieren der Sense vom Sensenworb (rechts) mit einem geeigneten Schlüssel!

4. Position und Haltung beim Dengeln

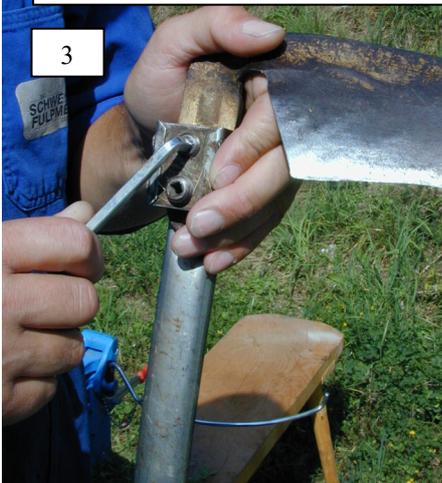

3




4

5. Beginn des Dengelns mit dem Weiterschieben der  
Sense auf der Sensenauflage! (Die Sense muss gereinigt, fett-, lackfrei und trocken sein;  
auch die Dengelbacken müssen stets sauber und fettfrei gehalten werden,  
Verunreinigungen können mit Schmirgelpapier oder Stahlwolle gereinigt werden)




5

6. Einstellen eines kurzen  
Dangels mit weniger  
angezogenem Keil für  
steiniges Gelände und hartes  
Gras

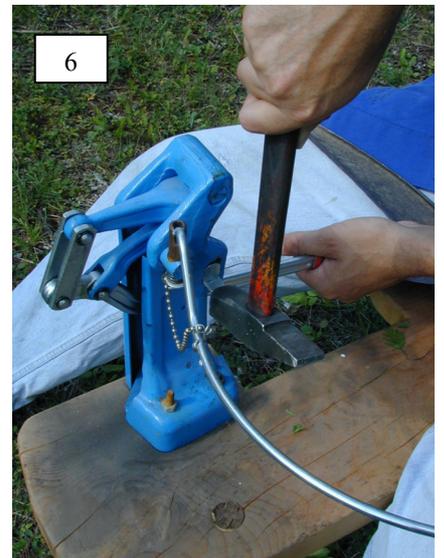

6

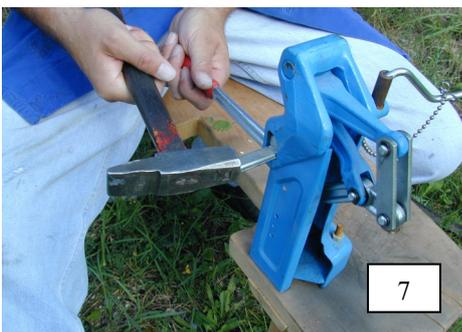

7

7. Einstellen eines langen Dangels mit  
fester angezogenem Keil und tiefem  
Einstellstift für weiches Gras [zu fest  
angezogenem Keil kann die Dengel-  
backen oder den Dengelapparat  
beschädigen]  
8. Montieren der Sense auf dem  
Sensenworb - Wetzen / Schleifen der  
Sense mit einem dafür geeigneten  
Schleifstein  
(Achtung Verletzungsgefahr!)



8